RSA1W***

Réfrigérateur
Manuel utilisateur

Français

imaginez toutes les possibilités

Merci d'avoir acheté un produit Samsung.
Pour bénéficier d'une assistance technique
plus complète, enregistrez votre produit sur

www.samsung.com/global/register

Appareil en pose libre

SAMSUNG

caractéristiques de votre nouveau réfrigérateur

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE VOTRE NOUVEAU REFRIGERATEUR

Votre réfrigérateur Side-By-Side Samsung dispose de nombreux espaces de rangement innovants et de fonctions permettant de réduire la consommation d'énergie.

- CHARNIERES & INTERRUPTEUR DE PORTE CACHES
  Les charnières et les interrupteurs de porte judicieusement camouflés permettent d'offrir une belle vue de face propre et stylisée.
- GRAND DISTRIBUTEUR
  Mettre de l'eau dans le réservoir à eau de la porte du réfrigérateur permet de toujours disposer d'eau fraîche sans avoir à ouvrir la porte.
- PANNEAU D'AFFICHAGE NOIR
  La luxueuse fenêtre noire renforce le design propre et stylisé.

Veuillez noter les numéros de modèle et de série de votre réfrigérateur pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Ceux-ci sont indiqués sur la paroi gauche de l'appareil.

Nº de modèle_____

Nº de série _____

CONSIGNES DE SECURITE

AVERTISSEMENT

• Veuillez lire ce manuel avec attention et le conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement avant de mettre l'appareil en service.

ATTENTION

• Ce manuel étant commun à plusieurs modèles, les caractéristiques de votre réfrigérateur peuvent légèrement différer de celles qui y sont présentées.

SYMBOLES DE PRECAUTION ET D'AVERTISSEMENT UTILISÉS

AVERTISSEMENT	Indique la présence d'un risque de mort ou de blessures graves.
ATTENTION	Indique la présence d'un risque de blessure corporelle ou de dégât matériel.

AUTRES SYMBOLES UTILISES

	Représente une action que vous NE devez PAS FAIRE.
	Représente un élément que vous NE devez PAS DEMONTER.
	Représente un élément que vous NE devez PAS TOUCHER.
	Représente une consigne que vous devez respecter.
	Indique que vous devez débrancher la prise de courant.
	Indique qu'une mise à la terre est nécessaire afin d'éviter un choc électrique.
	Ce symbole indique qu'il est recommandé de faire appel à un réparateur.

Ces symboles d'avertissement visent à éviter toute blessure pour l'utilisateur ou d'autres tiers. Veuillez respecter ces consignes à la lettre.
Après avoir lu cette section, conservez-la dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

- Avant toute utilisation, cet appareil doit être correctement installé et positionné conformément aux instructions fournies.
- N'utilisez cet appareil qu'aux fins pour lesquelles il a été conçu, conformément aux instructions données dans ce mode d'emploi.
- Toute réparation doit être effectuée par un professionnel qualifié.
- Selon le modèle, cet appareil peut utiliser du R600a ou du R134a comme réfrigérant. Pour connaître le type de réfrigérant utilisé, consultez l'étiquette apposée sur le compresseur à l'arrière de l'appareil ou la plaque signalétique à l'intérieur du réfrigérateur.

- Dans le cas du réfrigérant R600a, il s'agit d'un gaz naturel à haute compatibilité environnementale qui est cependant combustible. Lors du transport et de l'installation de l'appareil, veillez à n'endommager aucune pièce du circuit de réfrigération.
- Si vous détectez une fuite, n'utilisez aucun objet susceptible de produire une flamme ou une étincelle et aérez la pièce pendant plusieurs minutes.

consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

- Afin d'éviter la création d'un mélange gaz-air inflammable en cas de fuite du circuit de réfrigération, la taille de la pièce dans laquelle l'appareil se trouve doit être fonction de la quantité de réfrigérant contenue dans cet appareil.
- Ne mettez jamais en route un appareil qui révèle des signes de détérioration. En cas de doute, contactez votre revendeur.
- La pièce doit avoir un volume de 1m^3 pour 8g de gaz R600a que l'appareil contient.
- La quantité d'agent réfrigérant contenue dans votre appareil est indiquée sur la plaque signalétique qui se trouve à l'intérieur.
- Jetez l'emballage du produit en respectant la réglementation environnementale en vigueur.
- Débranchez l'appareil du secteur avant d'en remplacer l'ampoule.
  - Il y aurait sinon risque de choc électrique.

CONSIGNES D'AVERTISSEMENTS IMPORTANTES

AVERTISSEMENT

- N'installez pas le réfrigérateur dans une pièce humide ou un endroit où il est susceptible d'entrer en contact avec de l'eau.
  - Toute détérioration de l'isolation des pièces électriques pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
- N'installez pas le réfrigérateur dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil ou à proximité d'une source de chaleur (cuisinière, radiateur, etc.).
- Prévoyez un espace suffisant pour installer le réfrigérateur sur une surface plane.
  - Si le réfrigérateur n'est pas de niveau, le système de réfrigération peut ne pas fonctionner correctement.
- Ne branchez pas cet appareil avec d'autres sur une multiprise. Le réfrigérateur doit toujours être branché sur une prise électrique individuelle délivrant une tension conforme à la valeur indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
  - Cela permet de garantir un fonctionnement optimal et d'éviter une surcharge des circuits câblés qui pourrait provoquer un risque d'incendie dû à la surchauffe des câbles.
- Ne débranchez jamais le réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Pour le débrancher correctement, tenez fermement la prise et retirez-la.
  - Toute détérioration du cordon pourrait provoquer un court-circuit, un incendie et/ou un choc électrique.
- Assurez-vous que la prise ne soit pas écrasée ou endommagée derrière le réfrigérateur.
- Évitez de plier le cordon électrique de manière excessive ou de le coincer sous un meuble lourd.
  - Cela engendre un risque d'incendie.
- Faites immédiatement réparer ou remplacer, par le fabricant ou un technicien agréé, tout cordon électrique élimé ou endommagé.
- N'utilisez jamais un cordon présentant des craquelures ou des signes d'usure sur sa longueur ou aux extrémités.
- S'il est endommagé, faites-le immédiatement remplacer par le fabricant ou un technicien qualifié.
- Lorsque vous déplacez le réfrigérateur, veillez à ne pas écraser ou endommager le cordon d'alimentation.
- Si vos mains sont mouillées, essuyez-les avant de raccorder l'appareil au secteur.
- Avant tout travail de nettoyage ou de réparation, débranchez le réfrigérateur.
- N'utilisez pas de chiffon mouillé ou humide pour nettoyer la prise.
- Retirez la poussière et les corps étrangers des broches de la prise.
  - Il aurait sinon un risque d'incendie.
- Si le réfrigérateur a été débranché, attendez au moins dix minutes avant de le rebrancher.
- Si la prise secteur est mal fixée au mur, n'y branchez pas la prise.
  - Il y aurait sinon risque de choc électrique ou d'incendie.
- L'appareil doit être installé de façon que la prise reste accessible.

- L'appareil doit être mis à la terre.
  - Vous devez relier le réfrigérateur à la terre afin d'éviter les chutes de puissance ou les chocs électriques dus aux fuites de courant de votre appareil.
- N'utilisez jamais de conduites de gaz, de lignes téléphoniques ou de paratonnerre comme point de mise à la terre.
  - Une mise à la terre incorrecte peut créer un risque d'électrocution.
- Ne démontez, ni ne réparez jamais le réfrigérateur vous-même.
  - Vous pourriez déclencher un incendie, provoquer un dysfonctionnement et/ou vous blesser.
- Si vous détectez une odeur anormale ou de la fumée, débranchez immédiatement la prise d'alimentation et contactez le centre technique Samsung Electronics le plus proche.
- Veillez à ne pas obstruer les orifices de ventilation internes et externes.
- N'utilisez aucun moyen mécanique, ni toute autre méthode autre que celles recommandées par le fabriquant pour accélérer le dégivrage.
- Veillez à ne pas abîmer le circuit de réfrigération.
- Ne placez pas et n'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur du réfrigérateur/congélateur, sauf s'ils sont préconisés par le fabricant.
- L'utilisation de l'appareil n'est pas prévue pour les personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissance, sauf si elles sont sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles ont été instruites sur l'utilisation de l'appareil par cette dernière.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne laissez pas les enfants se pendre à la porte. Ils risqueraient de se blesser.
- Ne touchez jamais les parois intérieures du congélateur, ni les produits et aliments qui y sont conservés avec les mains mouillées.
  - Des gelures pourraient se former.
- En cas d'inutilisation prolongée du réfrigérateur, débranchez la prise d'alimentation.
  - Un problème d'isolation pourrait engendrer un incendie.
- Évitez de poser des objets sur le réfrigérateur.
  - Quand vous ouvrez ou refermez les portes, ces objets pourraient chuter et provoquer des dommages corporels ou matériels.

CONSIGNES DE PRECAUTION

ATTENTION

- Cet appareil a été conçu dans l'unique but de conserver des aliments dans un environnement domestique.
- Nous vous conseillons de respecter les délais de conservation indiqués par les fabricants. Reportez-vous aux instructions correspondantes
- Afin d'éviter que les bouteilles ne tombent, il est conseillé de les regrouper entre elles.
- Ne placez pas de boissons gazeuses ou pétillantes dans le congélateur
- Ne remplissez pas le réfrigérateur de façon exagérée.
  - Lorsque vous ouvrez les portes, un élément pourrait tomber et provoquer des dommages corporels et/ou matériels.
- Ne placez pas de bouteilles ou de récipients en verre dans le congélateur.
  - Une fois le contenu congelé, le verre peut se briser et provoquer des blessures.
- Ne vaporisez pas de gaz inflammable à proximité de l'appareil.
  - Il y aurait sinon risque d'explosion ou d'incendie.
- Evitez d'asperger directement de l'eau à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.
  - Il y aurait sinon risque d'incendie ou de choc électrique.
- N'entreposez pas de substances volatiles ou inflammables à l'intérieur de l'appareil.
- Le stockage de benzène, de solvant, d'alcool, d'éther, de GPL ou de tout autre produit similaire pourrait provoquer une explosion.
- En cas d'inutilisation prolongée, veuillez vider le réfrigérateur et l'éteindre.
- Ne recongelez pas des aliments décongelés.
- Ne conservez aucun produit pharmaceutique, scientifique ou thermosensible dans le réfrigérateur.
  - Les produits nécessitant un contrôle de température rigoureux ne doivent pas être stockés dans cet appareil.
- Ne posez aucun récipient rempli d'eau sur le dessus du réfrigérateur.
  - Il y aurait sinon risque d'incendie ou de choc électrique en cas de déversement.

consignes de sécurité

CONSIGNES DE NETTOYAGE

- Ne passez pas vos doigts sous l'appareil.
  - Les bords coupants pourraient vous blesser.
- N'introduisez jamais vos doigts ni aucun objet dans l'orifice du distributeur d'eau ou la conduite d'éjection de glace.
  - Vous pourriez vous blesser ou endommager le système de distribution.
- Pour nettoyer la prise électrique, utilisez un chiffon sec et retirez la poussière et les corps étrangers présents sur les broches.
  - Il y aurait sinon risque d'incendie.
- Si le réfrigérateur a été débranché, attendez au moins dix minutes avant de le rebrancher.

CONSIGNES DE MISE AU REBUT

- Avant de vous débarrasser de votre réfrigérateur, retirez les portes, les joints de portes et les mécanismes de fermeture afin d'éviter qu'un enfant ou un animal ne reste enfermé à l'intérieur.
- Laissez les clayettes en place pour empêcher les enfants d'entrer dans l'appareil.
- Selon le modèle, cet appareil peut utiliser du R600a ou du R134a comme réfrigérant. Pour connaître le type de réfrigérant utilisé, consultez l'étiquette apposée sur le compresseur à l'arrière de l'appareil ou la plaque signalétique à l'intérieur du réfrigérateur. Si l'appareil contient un gaz inflammable (agent réfrigérant R600a), contactez les autorités locales pour connaître la procédure de mise au rebut adaptée.
- Cet appareil contient également une mousse isolante en cyclopentane. Les gaz contenus dans le matériau isolant doivent être éliminés selon une procédure spécifique. Contactez les autorités locales pour connaître la procédure de mise au rebut adaptée à ce type de produit. Avant la mise au rebut, vérifiez que les tuyaux situés à l'arrière de l'appareil sont en bon état. Le démontage des tuyaux doit s'effectuer dans un lieu aéré.

ATTENTION

En cas de coupure d'alimentation, essayez de contacter votre fournisseur en électricité pour connaître la durée approximative de la panne.
En cas de coupure de courant inférieure à 2 heures, la température de votre appareil restera inchangée.
Vous devez cependant minimiser le nombre d'ouvertures de portes.
Si la coupure se prolonge au-delà de 24 heures, retirez tous les aliments congelés.
Si les portes sont équipées de verrous ou de serrures, conservez les clés hors de portée des enfants et tenez-les à l'écart de l'appareil afin d'éviter que les enfants ne s'enferment à l'intérieur.

Astuces pour économiser l'énergie

- Installez l'appareil dans une pièce froide, sèche et suffisamment aérée. Assurez-vous que l'appareil ne soit pas exposé aux rayons directs du soleil et ne le placez jamais près de sources de chaleur (radiateurs par exemple).
- N'obturez jamais les orifices ou grilles d'aération de l'appareil.
- Laissez refroidir les aliments chauds avant de les placer dans l'appareil.
- Placez les aliments à décongeler dans le réfrigérateur. Vous pouvez ainsi utiliser la basse température des aliments encore congelés pour réfrigérer les aliments contenus dans le réfrigérateur.
- Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte trop longtemps lorsque vous y mettez ou en retirez des aliments. Moins la porte est ouverte longtemps, moins la glace se forme dans le congélateur.
- Laissez un espace suffisant tout autour de l'appareil au moment de l'installation. Ceci vous permettra de réduire sa consommation d'é nergie.

CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES POUR UNE UTILISATION APPROPRIÉE

- Après l'installation, attendez 2 heures avant d'utiliser l'appareil.
- Afin de garantir des performances optimales :
  - Ne plaquez pas les aliments contre les orifices situés au fond de l'appareil.Vous risqueriez d'empêcher la circulation de l'air dans le congélateur.
  - Emballez les aliments correctement ou placez dans des récipients hermétiques avant de les mettre au réfrigérateur ou au congélateur
  - Ne placez pas les aliments à congeler à côté d'aliments déjà congelés.
- Ne placez pas de boissons gazeuses ou pétillantes dans le congélateur
- Respectez la fréquence de stockage maximale et les dates de péremption des produits congelés.
- Si vous vous absentez pendant moins de 3 semaines, il n'est pas nécessaire de débrancher l'appareil. Si vous vous absentez plus de 3 semaines, videz le réfrigérateur. Débranchez-le, nettoyez-le et essuyez-le.
- En cas de coupure de courant inférieure à 2 heures, la température de votre appareil restera inchangée. Vous devez cependant minimiser le nombre d'ouvertures de portes. Si la coupure se prolonge au-delà de 24 heures, retirez tous les aliments congelés.
- Si une clé est fournie avec l'appareil, gardez-la hors de portée des enfants et tenez-la à l'écart de l'appareil.
- L'appareil peut fonctionner de manière irrégulière (décongélation éventuelle de son contenu ou température devenue trop élevée dans le congélateur) s'il est resté pendant une période prolongée au-dessous de la limite inférieure de la plage de températures pour laquelle il a été conçu.
- Évitez les denrées facilement périssables à basse température (les bananes ou les melons, par exemple).
- Veillez à replacer le bac à glaçons correctement afin d'obtenir des performances optimales.
- Votre appareil est équipé d'un système de dégivrage automatique. Par conséquent, aucun dégivrage manuel n'est requis.
- La hausse de température constatée durant le dégivrage est conforme aux normes ISO en vigueur. Toutefois, pour prévenir une augmentation excessive de la température des aliments congelés lors de la décongélation de l'appareil, alors emballez les aliments congelés dans plusieurs couches de papier (par ex. du papier journal).
- Toute augmentation de la température des aliments congelés au cours du dégivrage peut raccourcir leur durée de stockage.

Hygiène des aliments

- Nettoyez régulièrement l'intérieur du réfrigérateur à l'aide d'un détergent doux n'oxydant pas les parties métalliques (ex. : eau tiède additionnée de liquide pour vaisselle).
- Puis désinfectez les surfaces nettoyées à l'aide d'une solution aqueuse à base d'acide acétique ou d'acide citrique ou d'un désinfectant disponible dans le commerce et adapté aux dispositifs de refroidissement (avant de l'appliquer sur les parties métalliques, effectuez un test sur une partie non visible).
- Retirez les emballages (ex. : les cartons contenant les pots de yaourt) avant de ranger les aliments dans le réfrigérateur.
- Afin d'éviter que la température à l'intérieur du réfrigérateur ne soit trop élevée, laissez refroidir les aliments cuisinés à l'extérieur jusqu'à ce qu'ils soient à température ambiante. N'ouvrez pas inutilement la porte et ne la laissez pas ouverte plus longtemps que nécessaire. Placez les aliments de manière à permettre la circulation de l'air.
- Afin d'éviter la contamination des aliments entre eux, enroulez-les dans du film alimentaire ou stockez-les dans des boîtes hermétiques.
- Lors de la préparation de plats, touchez-les avec les mains propres uniquement. Avant de préparer un autre plat, lavez-vous les mains plusieurs fois. Lavez-vous les mains avant de manger également.
- Nettoyez vos ustensiles de cuisine (cuillères, planches à découper, couteaux, etc.) avant de les réutiliser.

table des matières

INSTALLATION DE VOTRE REFRIGERATEUR SIDE-BY-SIDE RÉFRIGÉRATEUR
9

9 Préparation à l'installation
10 Démontage des portes du réfrigérateur
13 Remontage des portes du réfrigérateur
16 Mise à niveau du réfrigérateur

INSTALLATION DE VOTRE REFRIGERATEUR SIDE-BY-SIDE RÉFRIGÉRATEUR
17

17 Petits réglages des portes

FONCTIONNEMENT DU REFRIGERATEUR SAMSUNG SIDE-BY-SIDE
18

18 Installation du réfrigérateur
19 Fonctionnement du réfrigérateur
20 Utilisation du panneau digital
21 Réglage de la température
22 Utilisation du bac à glaçons et du distributeur d'eau fraîche
23 Clayettes et bacs
24 Stockage des aliments
26 Démontage des accessoires du congélateur
27 Démontage des accessoires du réfrigérateur
28 Nettoyage du réfrigérateur
29 Remplacement des ampoules
30 Utilisation des portes

DEPANNAGE
31

installation de votre réfrigérateur side-by-side

PREPARATION A L'INSTALLATION DU REFRIGERATEUR

Félicitations ! Vous venez d'acquérir un réfrigérateur Side-By-Side de Samsung. Nous espérons que ses fonctions innovantes répondront à toutes vos attentes.

Choix du lieu d'installation

- La pièce doit disposer d'une arrivée d'eau facilement accessible.
- La pièce ne doit pas être exposée à la lumière du soleil.
- Le sol de la pièce doit être parfaitement horizontal.
- La pièce doit offrir un espace suffisant permettant l'ouverture des portes du réfrigérateur.
- Prévoyez un espace suffisant pour installer le réfrigérateur sur une surface plane.
  - Si le réfrigérateur n'est pas de niveau, le système de réfrigération peut ne pas fonctionner correctement.
  - Espace total requis pour l'utilisation. Voir les illustrations ci-dessous.

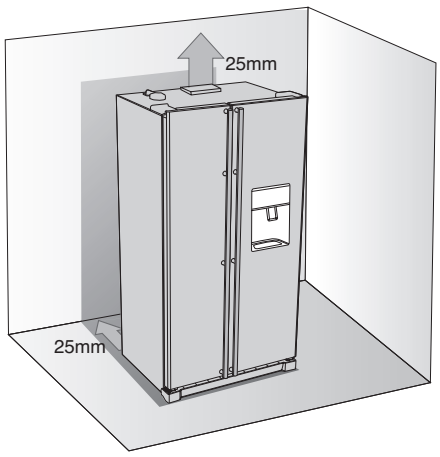

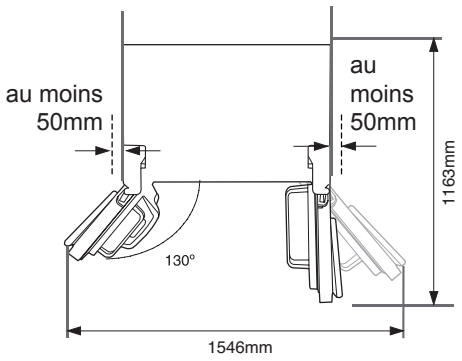

- Prévoyez un espace suffisant tout autour de l'appareil lors de son installation. Vous réduirez ainsi sa consommation électrique et vos factures d'électricité.
- N'installez pas l'appareil dans une pièce où la température est inférieure à 10°C (50°F).

installation de votre réfrigérateur side-by-side

RETIRER LES PORTES DU REFRIGERATEUR

Si nécessaire, vous pouvez démonter les portes du réfrigérateur pour faciliter son transport.

1 Démontage de la plinthe avant

Ouvrez les portes du congélateur et du réfrigérateur puis retirez la plinthe en dévissant les trois vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

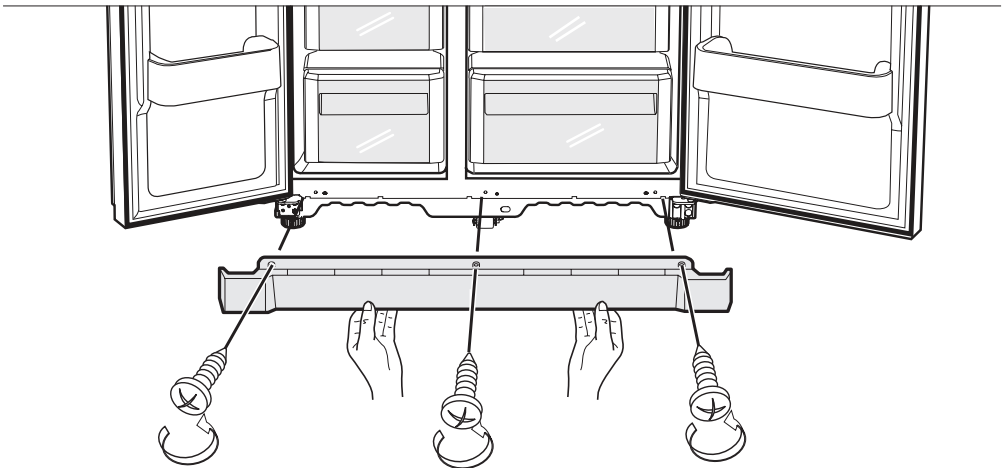

installation de votre réfrigérateur side-by-side

2 Démontage de la porte du congélateur

Quelques points à noter :

- Soulevez la porte de façon parfaitement verticale afin de ne pas endommager les charnières.

- Posez les portes sur une surface protégée pour éviter de les rayer ou de les endommager.

1 (1) Les portes du congélateur fermées, retirez le cache de la charnière du haut (2) à l'aide d'un tournevis puis débranchez les câbles doucement.

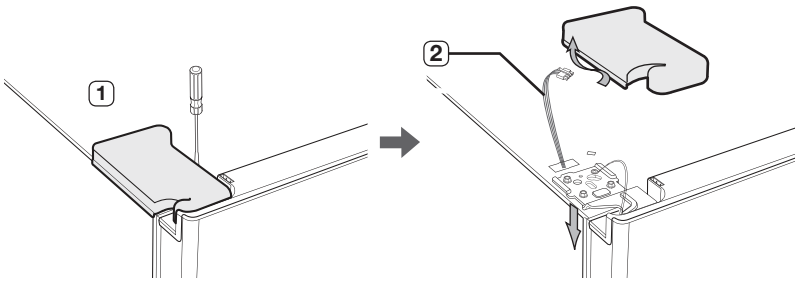

2. Retirez les vis de la charnière (3) et la vis de mise à la terre (4) en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis retirez la charnière du haut (5). Faites attention à ce que la porte ne vous tombe pas dessus lorsque vous la retirez.

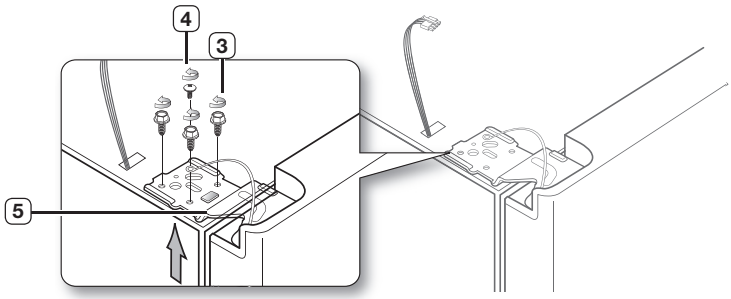

3. Retirez ensuite la porte de la charnière du bas (6) en la soulevant doucement à la verticale (7).

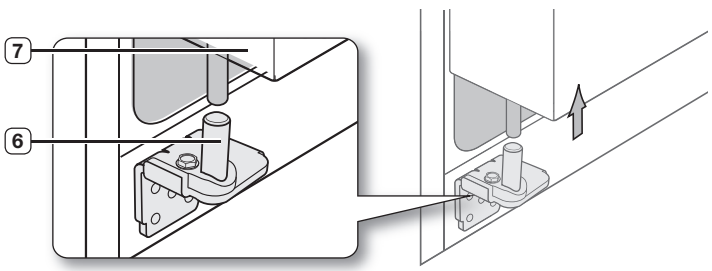

Démontage de la porte du réfrigérateur

1 Porte fermée, retirez le cache de la charnière du haut (1) à l'aide d'un tournevis.

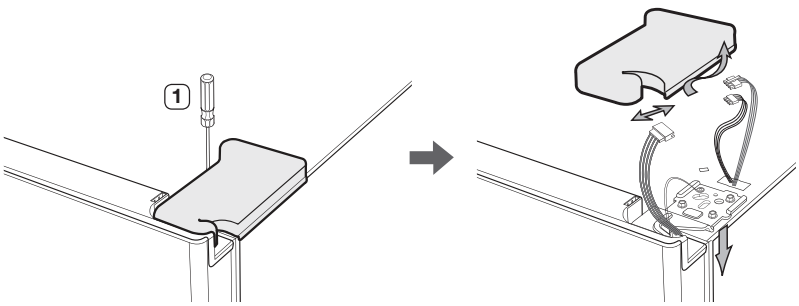

2. Retirez les vis de la charnière (2) et la vis de mise à la terre (3) en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis retirez la charnière du haut (4). Faites attention à ce que la porte ne vous tombe pas dessus lorsque vous la retirez.

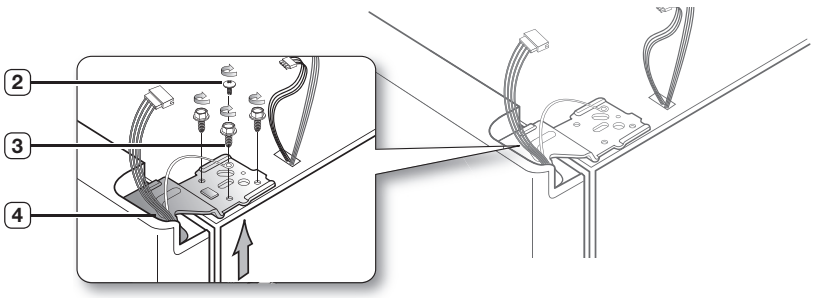

3 Retirez la porte de la charnière du bas (5) en la soulevant à la verticale (6).

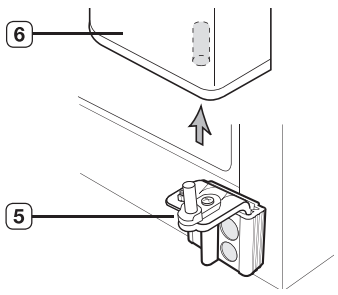

installation de votre réfrigérateur side-by-side

REMONTAGE DES PORTES DU REFRIGERATEUR

Une fois le réfrigérateur correctement installé, remettez les portes en place.

Remontage de la porte du congélateur

1 Insérez l'axe de la charnière du haut (3) **dans l'orifice qui se trouve dans le coin** de la porte du congélateur (4). Assurez-vous que la charnière soit bien de niveau entre l'orifice de la charnière du haut (5) et l'orifice qui se trouve sur l'armoire même (6) puis refixez les vis de la charnière (7) et la vis de mise à la terre (8) en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

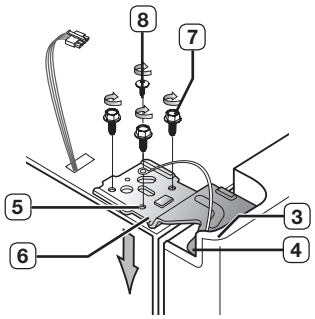

2 Rebranchez les câbles.

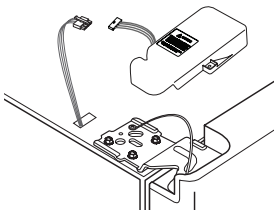

3 Placez la partie avant du cache de la charnière du haut (9) sur la charnière du haut (10) et refixez-le à l'aide de la vis.

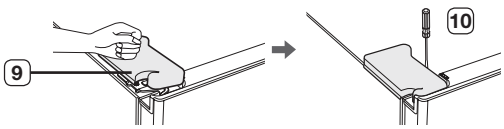

REMONTAGE DE LA PORTE DU REFRIGERATEUR

1 Faites correspondre l'orifice dans le coin de la porte du réfrigérateur (3) avec la charnière du bas (4).

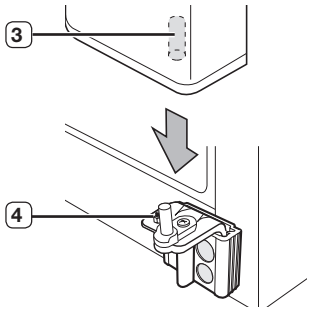

---

2 Insérez l'axe de la charnière du haut (5) dans l'orifice de la charnière (6) Assurez-vous que la charnière soit de niveau entre l'orifice de la charnière du haut (7) et l'orifice qui se trouve en haut de l'armoire même (8). Refixez ensuite les vis de la charnière (9) et la vis de mise à la terre (10) en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

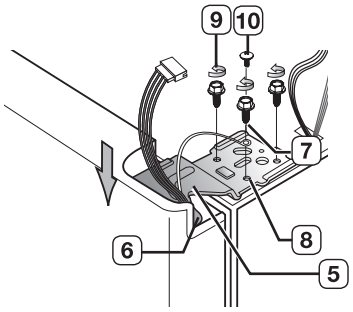

---

3 Raccordez les câbles et placez la partie avant du cache de la charnière du haut (11) sur l'avant de la charnière du haut (12) puis fixez-le à l'aide de la vis.

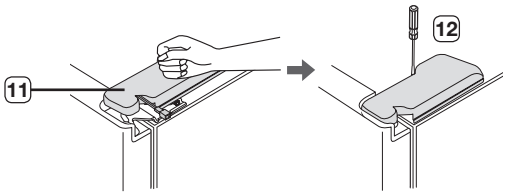

installation de votre réfrigérateur side-by-side

Remontage de la plinthe avant

Avant de fixer la plinthe, assurez-vous que le raccord ne présente aucune fuite.
Replacez la plinthe avant en vissant les trois vis, comme le montre l'image.

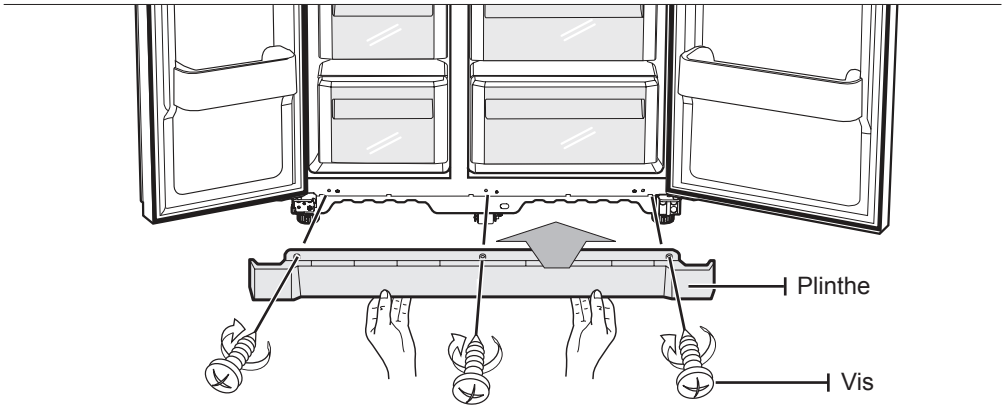

installation de votre réfrigérateur side-by-side

MISE A NIVEAU DU REFRIGERATEUR

Une fois les portes installées, vous devez vous assurer que le réfrigérateur est parfaitement de niveau avant de procéder aux derniers réglages. Si le réfrigérateur n'est pas de niveau, les portes ne pourront pas être correctement ajustées.

La façade du réfrigérateur peut également être ajustée.

Si la porte du congélateur est plus basse que celle du réfrigérateur

Insérez un tournevis plat dans l'encoche du pied, tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse jusqu'à ce que le congélateur soit de niveau.

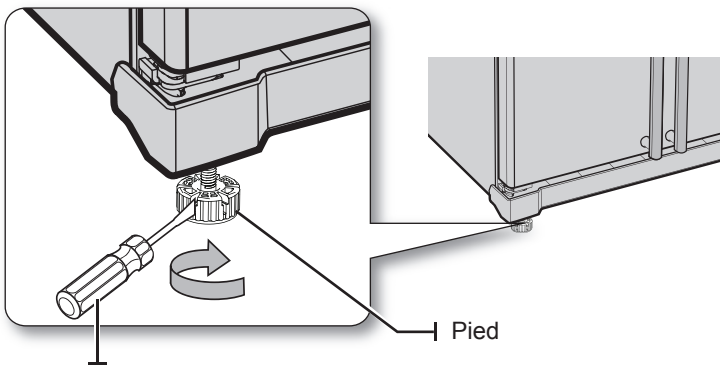

Si la porte du congélateur est plus haute que celle du réfrigérateur

Insérez un tournevis plat dans l'encoche du pied, tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse jusqu'à ce que le réfrigérateur soit de niveau.

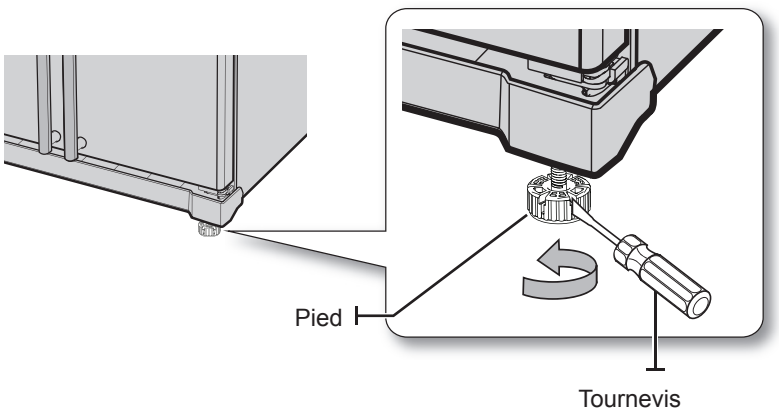

Si vous devez effectuer des réglages précis, reportez-vous à la section suivante.

installation de votre réfrigérateur side-by-side

PETITS REGLAGES DES PORTES

Avant toute chose, vérifiez que le réfrigérateur est de niveau. Si nécessaire, reportez-vous à la section précédente.

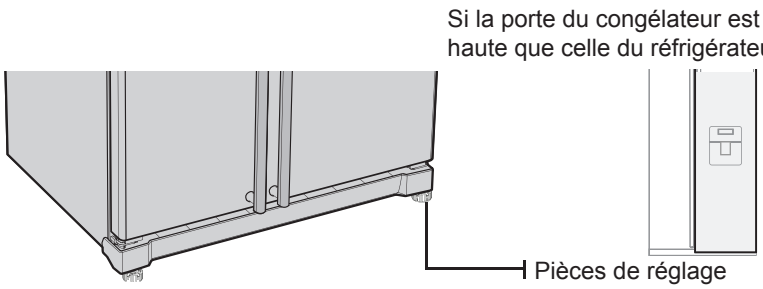

La procédure de réglage est valable pour les deux cas. Ouvrez les portes et réglez-les l'une après l'autre, comme indiqué ci-dessous :

1 Dévissez l'écrou (1) de la charnière du bas jusqu'à atteindre l'extrémité haute du boulon (2).

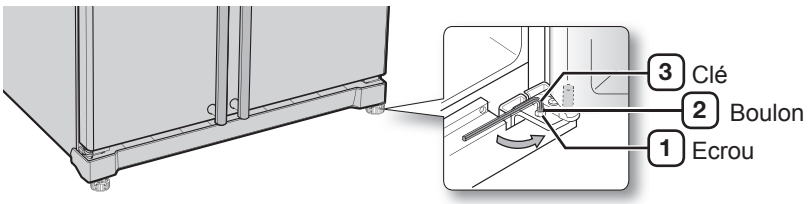

Lorsque vous dévissez l'écrou (1), assurez-vous d'utiliser la clé Allen fournie (3) pour dévisser le boulon (2) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous devriez pouvoir ensuite dévisser l'écrou (1) avec vos doigts.

2 Réglez la différence de hauteur entre les portes en tournant le boulon (2) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse .

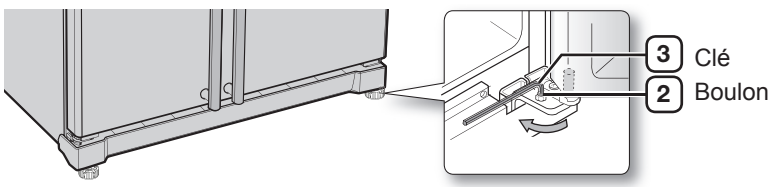

Lorsque vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre , la porte remonte.

3 Après avoir réglé les portes, tournez l'écrou (1) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à avoir atteint l'extrémité basse du boulon, puis resserrez le boulon à l'aide de la clé (3) pour fixer l'écrou en place (1).

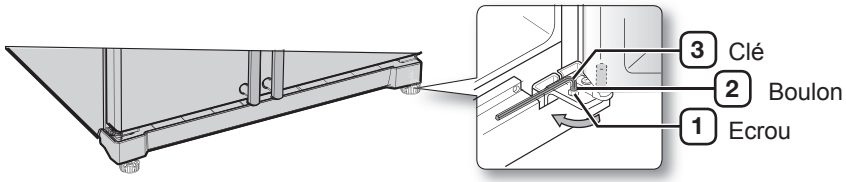

Si l'écrou n'est pas correctement bloqué, le boulon risque de se desserrer.

fonctionnement de votre réfrigérateur side-by-side SAMSUNG

INSTALLATION DU RÉFRIGÉRATEUR

Maintenant que votre nouveau réfrigérateur est en place, vous pouvez procéder au réglage de celui-ci et découvrir toutes ses fonctions.
Lorsque vous aurez suivi toutes les étapes ci-dessous, votre réfrigérateur devrait être entièrement opérationnel. Si ce n'est pas le cas, vérifiez l'alimentation électrique ou consultez la section Dépannage de ce mode d'emploi. Pour plus d'informations, contactez le service après-vente de votre revendeur Samsung Electronics.

1 Installez le réfrigérateur dans une pièce appropriée, en prévoyant suffisamment d'espace tout autour de l'appareil. Reportez-vous aux instructions d'installation.

2 Après avoir raccordé le réfrigérateur au secteur, assurez-vous que l'ampoule s'allume à l'ouverture des portes.

3 Sélectionnez la température la plus basse et patientez une heure.
Le congélateur doit refroidir petit à petit et le moteur doit tourner de façon régulière.

4 Une fois mis en marche, le réfrigérateur a besoin de quelques heures pour atteindre la bonne température. Une fois la température suffisamment refroidie, vous pouvez stocker aliments et boissons dans le réfrigérateur.

FONCTIONNEMENT DU RÉFRIGÉRATEUR

UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE

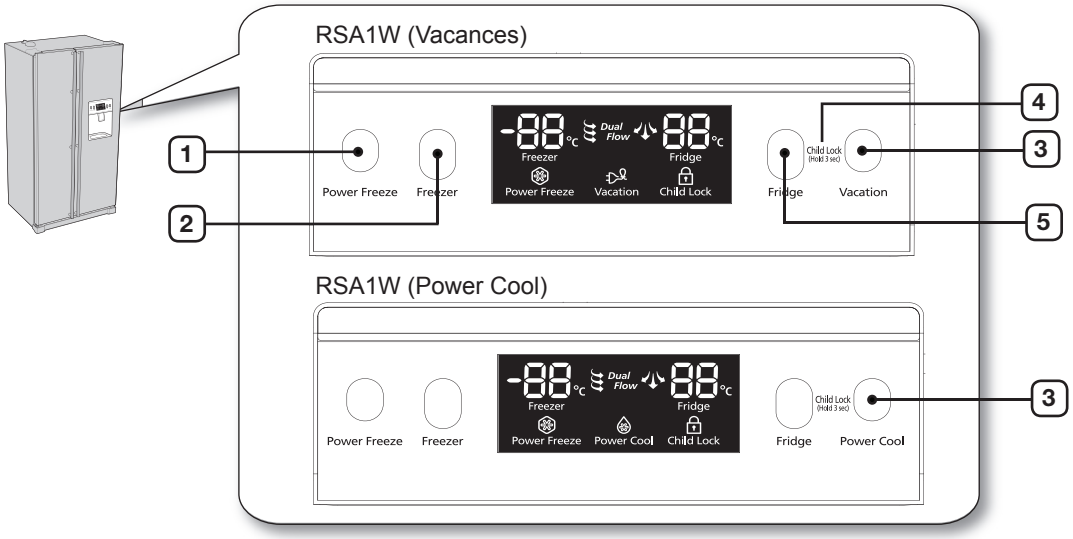

1	TOUCHE POWER FREEZER (CONGELATION RAPIDE)	Permet de congeler rapidement les aliments placés dans le congélateur. Cette fonction est utile pour congeler rapidement des denrées facilement périssables ou abaisser la température du congélateur si celle-ci est trop élevée (si vous avez laissé la porte ouverte, par exemple).
2	TOUCHE FREEZER	Appuyez sur la touche Freezer pour régler la température du congélateur. Celle-ci peut être comprise entre -14°C (8°F) et -25ºC (-14°F).
3	TOUCHE POWER COOL (REFRIGERATION RAPIDE)	Permet de réduire le délai nécessaire à la réfrigération des aliments placés dans le réfrigérateur. Cela peut être très utile pour réfrigérer rapidement des aliments frais ou si la température du réfrigérateur a sérieusement augmenté (Si la porte a été ouverte trop longtemps ou si trop d'aliments chauds ont été placés dans le réfrigérateur en même temps, par exemple).
3	TOUCHE VACANCES	Appuyez sur cette touche lorsque vous devez vous absenter, ou lorsque vous n'avez pas besoin d'utiliser le réfrigérateur. Lorsque le réfrigérateur est hors-service, le voyant correspondant s'éteint tandis que le voyant Vacances s'allume. ⚠ Si vous éteignez le réfrigérateur hors-service, il est conseillé de le vider et de laisser la porte fermée.
4	FONCTION VERROUILLAGE ENFANTS	En appuyant sur la touche Vacances ou sur la touche Power Cool et Fridge en même temps pendant 3 secondes, toutes les touches sont verrouillées. Pour annuler cette fonction, appuyez de nouveau sur ces 2 touches pendant 3 secondes.
5	TOUCHE FRIDGE	Appuyez sur la touche Fridge pour régler la température du réfrigérateur. Celle-ci peut être comprise entre 1°C et 7°C (34°F et 45°F).

fonctionnement de votre réfrigérateur Side-by-Side SAMSUNG

UTILISATION DU PANNEAU DIGITAL

La valeur "88" sur le compartiment congélateur correspond à la température du congélateur.
La valeur "88" sur le compartiment réfrigérateur correspond à la température du réfrigérateur.

RSA1W (Vacances)

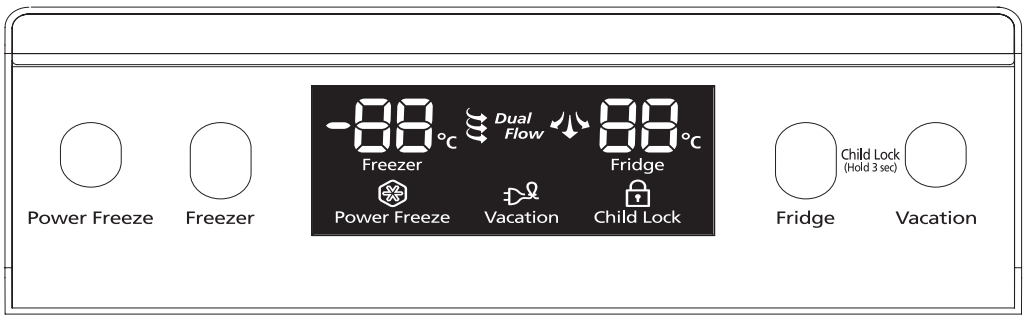

RSA1W (Power Cool)

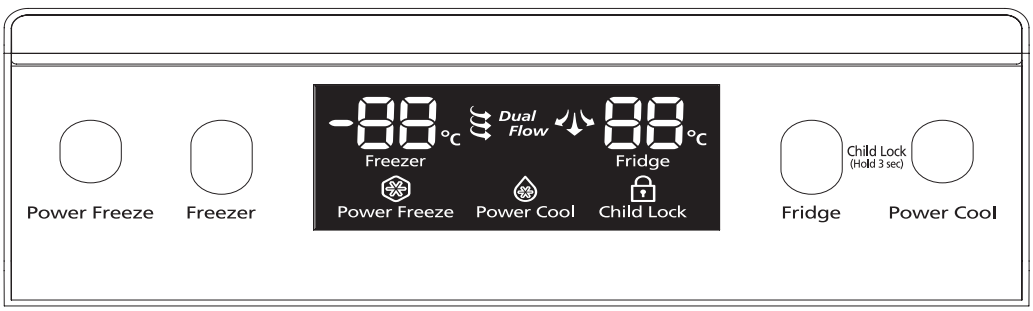

POWER FREEZE

Cette icône apparaît lorsque vous activez la fonction Power Freeze.
Lorsque vous n'avez plus besoin de cette fonction, appuyez simplement à nouveau sur cette touche pour quitter le mode de congélation rapide.

Cette fonction entraîne une augmentation de la consommation électrique de l'appareil.
Cette fonction doit être activée au moins 24 heures avant de placer une grande quantité d'aliments dans le congélateur.

VERROUILLAGE ENFANTS

Cette icône s'allume lorsque vous activez la fonction Verrouillage Enfants en appuyant sur la touche Vacances ou Power Cool et Fridge simultanément pendant 3 secondes. Appuyez à nouveau sur ces deux touches pendant 3 secondes pour remettre en fonction.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Réglage de la température du congélateur

Vous pouvez sélectionner une température comprise entre -14°C (8°F) et -25ºC (-14°F). Appuyez sur la touche **Freezer** jusqu'à ce que la température désirée s'affiche. Notez que certains aliments, tels que les glaces, peuvent commencer à fondre à partir de -16ºC (4°F). Chaque pression sur la touche permet de régler la température entre -14°C (8°F) et -25ºC (-14°F). Lorsque la température de -14ºC (8°F) est sélectionnée, toute pression sur la touche permet de repasser à la température de -25ºC (-14°F).
Une fois le réglage effectué, la température du congélateur s'affiche au bout de cinq secondes. Cette valeur change progressivement jusqu'à ce que la température sélectionnée soit atteinte.

Réglage de la température du réfrigérateur

Vous pouvez sélectionner une température comprise entre 7°C (46°F) et 1ºC (34°F). Appuyez sur la touche **Fridge** jusqu'à ce que la température désirée s'affiche.
La température se règle de la même façon que pour le congélateur.
Appuyez sur la touche **Fridge** pour régler la température désirée. Une fois le réglage effectué, la température du réfrigérateur va changer progressivement jusqu'à ce que la valeur sélectionnée soit atteinte. La température est indiquée sur le panneau digital.

L'ouverture fréquente des portes ou la présence d'aliments tièdes ou chauds dans l'appareil peut entraîner une hausse de la température à l'intérieur du congélateur ou du réfrigérateur. Dans ce cas, l'afficheur numérique clignote. L'afficheur s'arrête de clignoter dès que le congélateur et le réfrigérateur retrouvent leur température d'origine.
Si ce n'est pas le cas, vous devrez réinitialiser le réfrigérateur. Débranchez l'appareil, puis rebranchez-le au bout de 10 minutes.

fonctionnement de votre réfrigérateur Side-by-Side SAMSUNG

UTILISATION DU BAC A GLACONS ET DU DISTRIBUTEUR D'EAU FRAICHE

Utilisation du bac à glaçons

1 Dès que la température du congélateur est en dessous de zéro, vous pouvez utilisez le bac à glaçons.
2 Retirez d'abord le bac à glaçons ① de sa clayette ②, remplissez-le raisonnablement d'eau claire (non chaude), et enfoncez-le dans sa clayette en suivant les guides.
3 Après avoir attendu quelques heures, l'eau du bac se transforme en glace. Si vous souhaitez récupérer les glaçons, sortez le bac de sa clayette.
4 Placez vos mains aux extrémités du bac à glaçons et tordez-le comme indiqué sur l'image pour libérer les glaçons du bac dans une tasse ou un plateau.

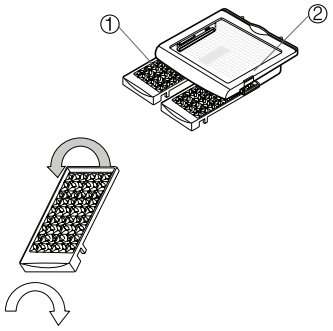

Utilisation du distributeur d'eau fraîche

Placez un verre sous le distributeur et appuyez doucement sur le levier. Placez correctement le verre sous le distributeur pour éviter toute projection d'eau.

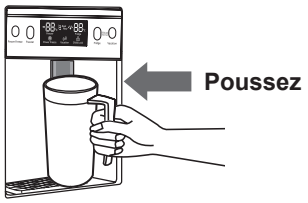

CLAYETTES ET BACS

Congélateur

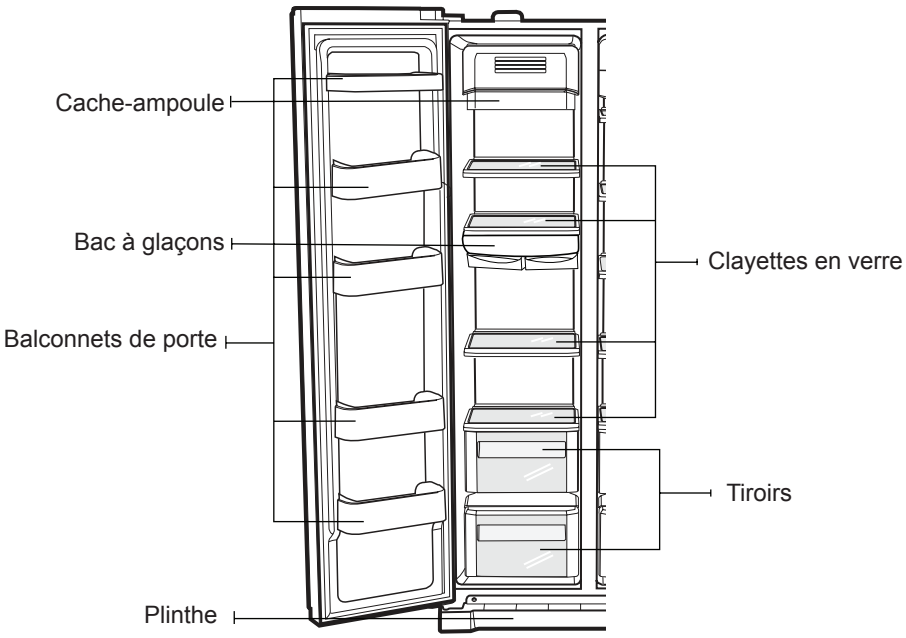

Réfrigérateur

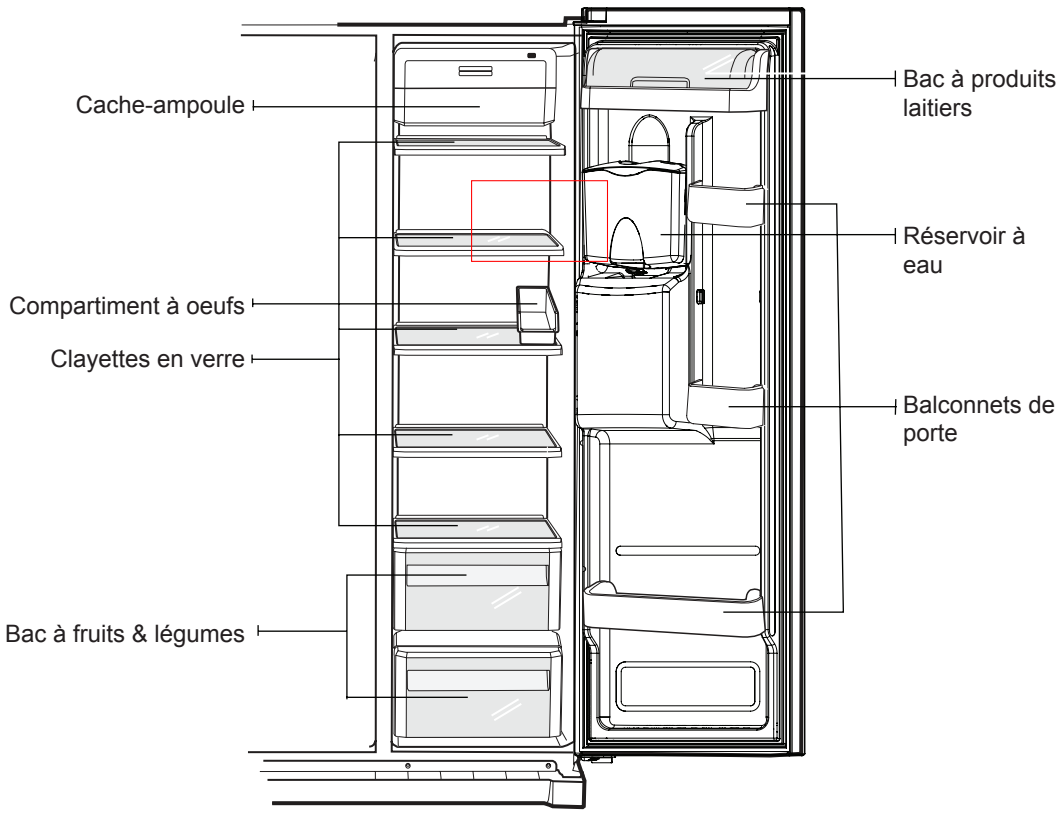

fonctionnement de votre réfrigérateur Side-by-Side SAMSUNG

STOCKAGE DES ALIMENTS

Stockage des aliments dans le congélateur

Votre nouveau réfrigérateur Side-By-Side Samsung dispose de nombreux espaces de rangement et de multiples fonctions. Différents compartiments sont prévus afin que vos aliments conservent toute leur fraîcheur plus longtemps. Afin d'éviter la propagation des odeurs, n'oubliez pas de placer vos aliments dans des emballages aussi hermétiques que possible.

Pour disposer d'un espace supplémentaire, vous pouvez retirer les tiroirs supérieurs du congélateur puisqu'ils n'affectent en rien les caractéristiques thermiques ou mécaniques de l'appareil. Le volume de stockage donné du congélateur a été calculé sans ces tiroirs.

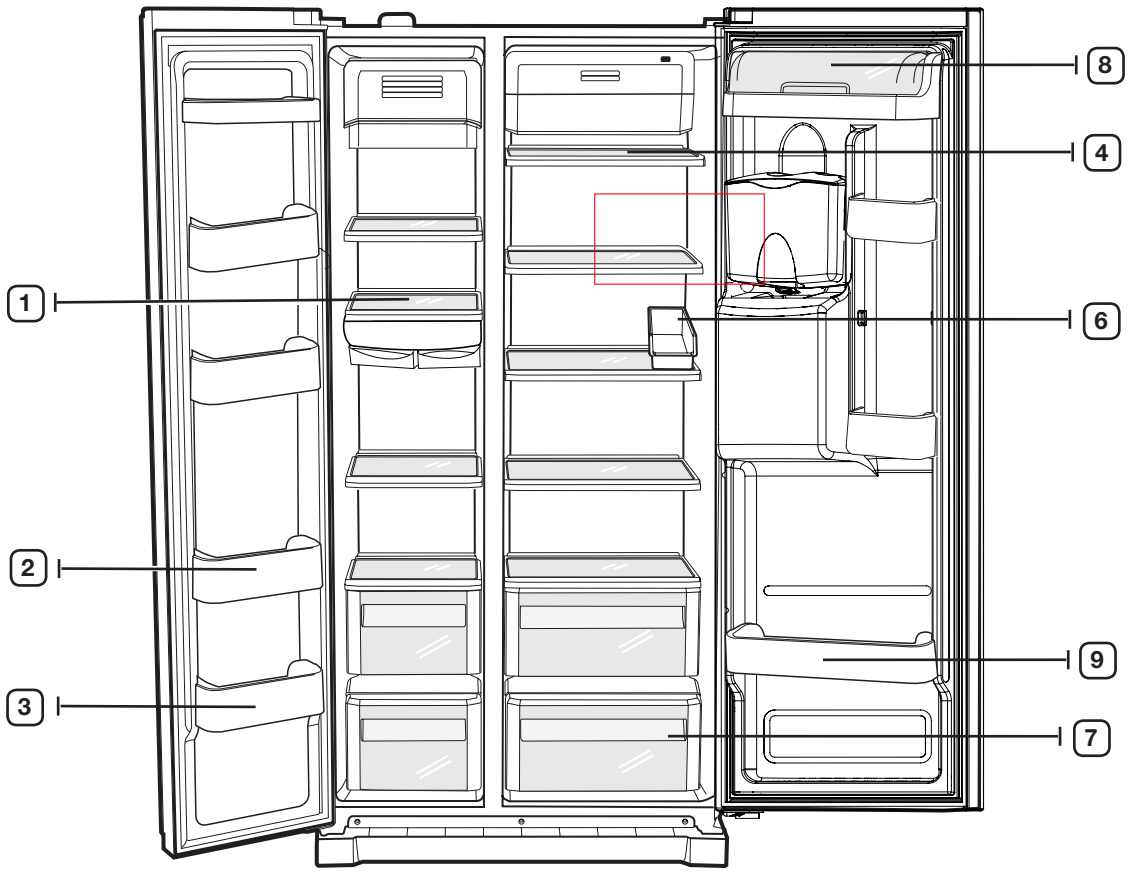

Pour optimiser la consommation d'énergie du réfrigérateur, laissez toujours les étagères, tiroirs et paniers dans leur position d'origine.

Stockage des aliments dans le congélateur

1	CLAYETTES	Permettent de ranger tous types d'aliments congelés.
2	BALCONNETS	Permettent de ranger de petits aliments congelés, emballés. 
3	TIROIRS	Permettent de ranger de la viande ou des aliments secs. Les aliments doivent être correctement emballés ou placés dans des contenants hermétiques. 

Stockage des aliments dans le réfrigérateur

4	CLAYETTES	Conçues pour être incassables. Permettent de ranger tous types d'aliments et de boissons. Les marques circulaires pouvant apparaître sur les clayettes sont normales. Vous pouvez les faire disparaître à l'aide d'un chiffon humide. 
6	COMPARTIMENT À ŒUFS	Permet de ranger les oeufs. Pour faciliter l'accès, placez le COMPARTIMENT À ŒUFS sur la clayette. 
7	BAC À FRUITS ET LÉGUMES	Permet aux fruits et aux légumes de conserver toute leur fraîcheur. Un système électronique contrôle en permanence le taux d'humidité à l'intérieur du bac.
8	BAC À PRODUITS LAITIERS	Permet de conserver les produits laitiers (beurre, margarine, yaourts, crème). 
9	BALCONNETS	Permettent de conserver les aliments volumineux (briques de lait, bouteilles et autres contenants).

Rangez les bouteilles de manière à ce qu'elles ne tombent pas à l'ouverture de la porte du réfrigérateur.

AVERTISSEMENT

- En cas d'inutilisation prolongée, veuillez vider le réfrigérateur et l'éteindre. Essuyez toute trace d'humidité à l'intérieur de l'appareil et laissez les portes ouvertes. Ceci permet d'éviter l'apparition d'odeurs et de moisissures.
- En cas d'inutilisation prolongée du réfrigérateur, débranchez-en la prise.
  - La détérioration de l'isolation peut provoquer un incendie.

fonctionnement de votre réfrigérateur Side-by-Side SAMSUNG

DÉMONTAGE DES ACCESSOIRES DU CONGÉLATEUR

Les accessoires du congélateur sont faciles à démonter et à nettoyer.

1 Tirez la clayette en verre vers vous jusqu'à ce qu'elle arrive en butée. Puis soulevez-la pour la retirer.

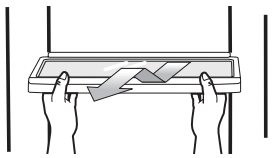

ATTENTION

Les clayettes qui ne possèdent pas de crochets à l'arrière doivent être placées aussi profondément que possible à un emplacement approprié qui dispose d'éléments de blocage comme indiqué sur l'image. Dans le cas contraire, la clayette pourrait tomber du réfrigérateur.

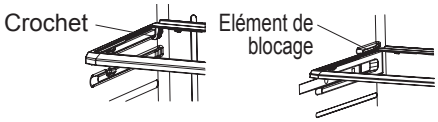

2 Retirez le balconnet de la porte en le maintenant à deux mains et en le soulevant doucement.

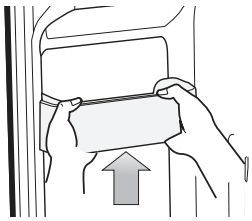

3 Retirez le tiroir en plastique en le tirant vers vous et en le soulevant doucement.

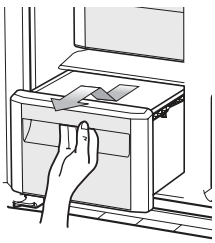

4 Retirez le bac à glaçons de sa clayette puis soulevez la clayette pour la sortir du congélateur.

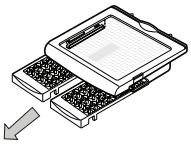

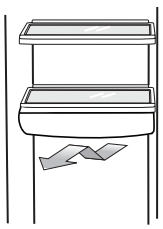

5 Retirez la plinthe en ouvrant les portes du congélateur et du réfrigérateur et en dévissant les trois vis. Une fois les vis retirées, démontez la plinthe. Pour remonter la plinthe, remettez-la en place puis revissez les trois vis.

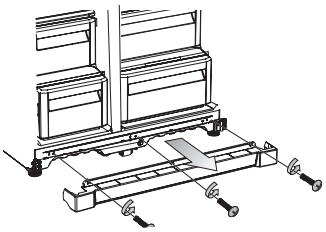

Ne forcez pas sur la plinthe pour la retirer.
Vous risqueriez de l'endommager et de vous blesser.

fonctionnement de votre réfrigérateur Side-by-Side SAMSUNG

DÉMONTAGE DES ACCESSOIRES DU RÉFRIGÉRATEUR

1 Retirez la clayette anti-tâches en verre en la tirant vers vous jusqu'à ce qu'elle arrive en butée. Puis soulevez-la pour la retirer.

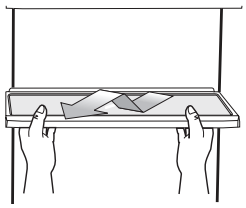

ATTENTION

Les clayettes qui ne possèdent pas de crochets à l'arrière doivent être placées aussi profondément que possible à un emplacement approprié qui dispose d'éléments de blocage comme indiqué sur l'image. Dans le cas contraire, la clayette pourrait tomber du réfrigérateur.

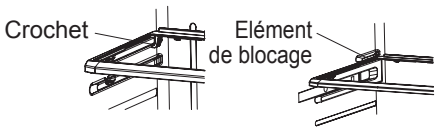

2 Appuyez sur les ergots de chaque côté du bac à fruits et légumes puis tirez celui-ci vers vous.
En le maintenant d'une main, soulevez-le pour le retirer.

3 Maintenez le grand balconnet de porte des deux mains, puis soulevez-le doucement.

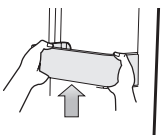

4 Appuyez sur la poignée de la fixation du boîtier et soulevez le réservoir d'eau pour le sortir.

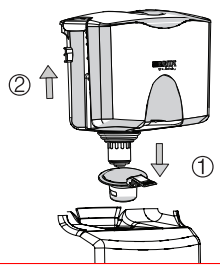

Avant de procéder au démontage d'un accessoire, déplacez-les aliments qui risqueraient de vous gêner.
Si possible, retirez tous les aliments afin de réduire le risque d'accidents.

fonctionnement de votre réfrigérateur Side-by-Side SAMSUNG

NETTOYAGE DU RÉFRIGÉRATEUR

Le nettoyage régulier de votre réfrigérateur Side-By-Side Samsung vous permettra de prolonger sa durée de vie. En outre, vous empêcherez l'apparition d'odeurs et la prolifération de bactéries.

Nettoyage de l'intérieur

Nettoyez les parois et les accessoires avec un détergent doux, puis essuyez-les à l'aide d'un chiffon doux. Pour faciliter le nettoyage, vous pouvez retirer les tiroirs et les clayettes. Essuyez-les soigneusement avant de les remettre en place.

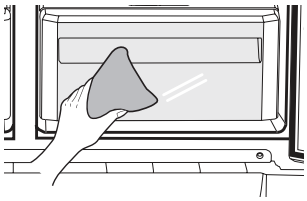

Nettoyage de l'extérieur

Nettoyez le panneau d'affichage et le panneau digital à l'aide d'un chiffon doux et propre.
Ne projetez pas d'eau sur la surface du réfrigérateur lorsque vous le nettoyez. Humidifiez simplement votre chiffon. Ceci vous permettra de nettoyer plus efficacement le réfrigérateur. Les portes, poignées et surfaces de l'appareil doivent être nettoyées à l'aide de détergent et d'un chiffon doux, puis essuyées avec un chiffon doux. Pour que votre réfrigérateur conserve son aspect d'origine, nous vous conseillons de lustrer l'extérieur une à deux fois par an.

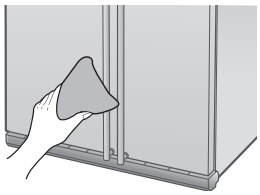

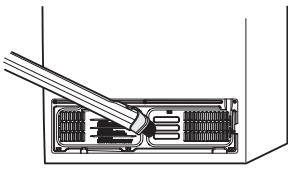

AVERTISSEMENT N'utilisez pas de benzène, de solvant ou de Clorox™ pour le nettoyage.
Vous risqueriez d'endommager la surface de l'appareil ou de provoquer un incendie.

Nettoyage des joints de portes

Si les joints sont encrassés, les portes risquent de ne plus fermer correctement, entraînant une perte d'efficacité du réfrigérateur. Nettoyez-les régulièrement à l'aide de détergent doux et d'un chiffon humide. Puis essuyez-les à l'aide d'un chiffon doux.

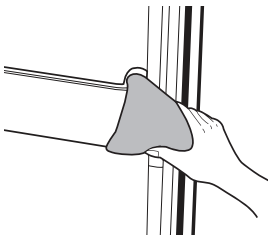

ATTENTION Ne projetez pas d'eau sur le réfrigérateur lorsque celui-ci est raccordé au secteur. Vous risqueriez de provoquer un choc électrique. N'utilisez pas de benzène, de solvant ou de détergent pour voiture.

fonctionnement de votre réfrigérateur Side-by-Side SAMSUNG

REMPLACEMENT DES AMPOULES

⚠ AVERTISSEMENT

Ne remplacez pas la DEL vous-même. Veuillez contacter le personnel de r éparation spécialisé si nécessaire.
Assurez-vous que la nouvelle DEL est identique à l'ancienne.
Ne cassez pas le couvercle de la lampe.

UTILISATION DES PORTES

Les portes du réfrigérateur sont équipées d'un système d'ouverture et de fermeture destiné à garantir l'étanchéité de l'appareil.
Lorsque vous ouvrez la porte, celle-ci se bloque à un certain moment. Elle restera ouverte même si vous la relâchez. Si la porte est entrouverte, celle-ci se fermera automatiquement.

dépannage

PROBLÈME	SOLUTION
Le réfrigérateur ne fonctionne pas du tout ou il ne refroidit pas suffisamment	• Vérifiez que la prise électrique soit correctement branchée. • La température indiquée sur le panneau d'affichage est-elle correctement réglée ? Essayez de baisser la température. • Le réfrigérateur est-il exposé aux rayons directs du soleil ou proche d'une source de chaleur ? • L'arrière de l'appareil est-il placé trop près du mur en empêchant l'air de circuler ?
Les aliments à l'intérieur du réfrigérateur sont congelés	• La température indiquée sur le panneau d'affichage est-elle correctement réglée ? Essayez d'augmenter la température. • La température de la pièce n'est-elle pas trop basse ? • Avez-vous placé des produits à forte teneur en eau dans les parties les plus froides du réfrigérateur ? Tentez de déplacer ces produits dans la partie chaude du corps du réfrigérateur.
L'appareil émet des bruits inhabituels.	• Assurez-vous que l'appareil soit de niveau et stable. • L'arrière de l'appareil est-il placé trop près du mur en empêchant l'air de circuler ? • Des objets sont-ils tombés derrière ou sous l'appareil ? • Vous entendez des claquements à l'intérieur du réfrigérateur. Ce bruit est normal et résulte de la dilatation ou de la rétraction des différents accessoires à l'intérieur du réfrigérateur.
Les angles avant et les côtés de l'appareil sont chauds. Des gouttelettes de condensation se forment.	• Ce phénomène s'explique par la présence de systèmes anti-condensation dans les angles avant de l'appareil. • La porte du réfrigérateur est-elle entrouverte ? La condensation peut apparaître lorsque la porte reste ouverte pendant une durée prolongée.
Les glaçons ne se forment pas.	• Avez-vous bien attendu 12 heures avant de mettre de l'eau dans le bac à glaçons ? • La température du congélateur est-elle trop élevée ? Abaissez la température du congélateur.
Un bruit d'écoulement d'eau est perceptible.	• Cela est normal. Le bruit est dû à la circulation du liquide réfrigérant dans le réfrigérateur.
Une odeur anormale se dégage de l'intérieur du réfrigérateur.	• Des aliments sont-ils avariés ? • Placez les aliments, tels que le poisson, dans des contenants hermétiques. • Nettoyez régulièrement votre congélateur et jetez tout aliment avarié ou présentant des traces suspectes.
Du givre se forme sur les parois du congélateur.	• Les orifices d'aération sont-ils obstrués ? Veillez à ce que l'air circule librement. • Laissez un espace suffisant entre les aliments pour permettre à l'air de circuler. • La porte du congélateur est-elle correctement fermée ?
Le distributeur d'eau ne fonctionne pas.	• **L'eau est-elle bien dans le réservoir d'eau de la porte du réfrigérateur ?** • Le robinet de distribution d'eau n'a-t-il pas été endommagé ?

Français

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

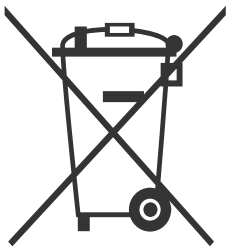

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

MEMO

Question ou commentaires ?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
CANADA	1 -800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01 -800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
AUSTRIA	0810-SAMSUNG(7267864, €0.07/min)	www.samsung, com/at
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421/4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBUC	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(7267864, €0.14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/it
LUXEMBOURG	261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG(7267864, € 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
POLAND	0-801- 1SAMSUNG (172678)/022 - 607 -93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung, com/pt
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
INDIA	33030 8282/1800-29-3232/02-689-3232 /1800 266 8282	www.samsung.com/in
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung, com/se
U.K	0845 SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF0.08/min)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
INDONESIA	0800-112-8888/021-5699-7777	www.samsung.com/id
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung, com/vn
THAILAND	1800-29-3232/02-689-3232	www.samsung.com/th
SOUTH AFRICA	0860 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)/8000-4726	www.samsung. com/ae